

Austausch anleitungen

HP StorageWorks MSA1000 Fabric Switch 6

Diese Anleitungen beziehen sich auf die MSA1000 Produktfamilie. Die Komponente kann auch in anderen HP Produkten verwendet werden. Ausführliche Austausch-Anleitungen finden Sie in der Dokumentation zum jeweiligen Produkt.



Wenn für das Produkt, in dem die Komponente ausgetauscht wird, noch eine HP Garantie besteht, erfolgt die Bereitstellung des in dieser Anleitung genannten Ersatzteils bzw. der Ersatzteile gemäß den Bestimmungen der entsprechenden, zum Produkt gehörigen Garantieerklärung der Hewlett-Packard Company. Eine Kopie dieser Garantieerklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

<http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/warranty.html>

Bei einer von Dritten gebrauchten Komponente (Produkt mit abgelaufener Garantie) erfolgt die Bereitstellung des in dieser Anleitung genannten Ersatzteils bzw. der Ersatzteile gemäß der speziellen Garantieerklärung der Hewlett-Packard Company, die unter folgender Adresse eingesehen werden kann:

http://customerops.corp.hp.com/1sw/pdm_om/warranty_support/policies/2330100.doc

Für das Ersatzteil gilt entweder die Garantiefrist der Komponente, die ersetzt wird, oder eine Garantiefrist von neunzig Tagen, die mit der Installation des Ersatzteils beginnt, je nachdem, welche Frist länger ist.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer. Die Garantie für dieses Austauschprodukt ist ausschließlich wie weiter oben angegeben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren reichenden Garantieansprüche abzuleiten. Hewlett-Packard haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Dieses Dokument ist durch die Urheberrechtsgesetze der Vereinigten Staaten von Amerika geschützt. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Development Company, L.P. darf kein Teil dieses Dokuments kopiert, reproduziert oder übersetzt werden.

Gedruckt in den USA.

MSA1000 Fabric Switch 6 Austausch anleitungen

Erste Ausgabe (April 2004)

Teilenummer: 358188-041



358188-041


Zu diesem Dokument

Dieses Dokument beschreibt die Schritte zum Austauschen eines fehlerhaften MSA1000 Fabric Switch 6 in HP StorageWorks Modular Smart Array (MSA) Storage-Systemen.

Verifizieren des Fehlers

Verifizieren Sie mithilfe der folgenden Schritte den Komponentenfehler, bevor Sie den Switch austauschen.

- Wenn die globale Statusanzeige ❶ länger als 15 Sekunden gelb leuchtet, zeigt sie einen Fehler an.
- Wenn die LED der Port-Verbindung ❷ nicht leuchtet, kann dies auf einen Fehler hinweisen.

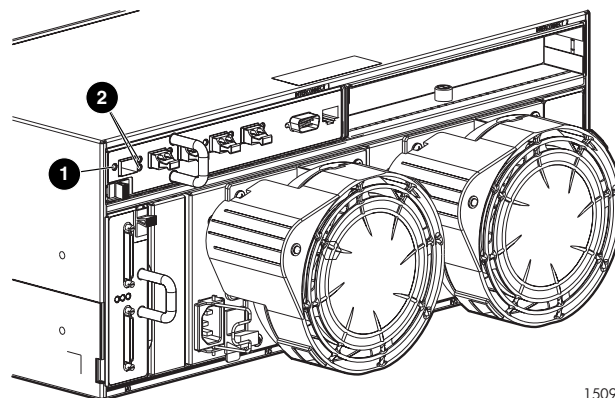

15097

Abbildung 1: LED-Anzeigen

- Überprüfen Sie, ob auf dem LCD-Display des Controllers eine der in **Abbildung 1** aufgeführten Fehlermeldungen angezeigt wird.

Tabelle 1: Fehlermeldungen auf dem LCD-Display

Nr.	Meldung
514	FIBRE SWITCH HARDWARE FAILURE (Fehler der Fibre-Switch-Hardware)
515	FIBRE DEVICE HARDWARE FAILURE (Hardware-Fehler der Fibre-Komponente)
516	FIBRE SUBSYSTEM LINK FAILURE (Fibre-Subsystem-Verbindungsfehler)
517	FIBRE SUBSYSTEM LINK OK (Fibre-Subsystem-Verbindung OK)

Bevor Sie beginnen...

Lesen Sie die folgenden Warnhinweise und Informationen, bevor Sie mit den Schritten zum Austauschen einer Komponente beginnen.



VORSICHT: Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungsgefahr durch Laserstrahlung und Beschädigungen der Geräte zu vermeiden:

- Öffnen Sie keine Abdeckungen, nehmen Sie keine Steuerungen oder Einstellungen vor, und führen Sie mit dem Lasergerät keine anderen Schritte als die hier angegebenen durch.
- Schauen Sie nicht in den Laserstrahl, wenn Abdeckungen geöffnet sind.



Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Ersatzteil zur Hand ist, bevor Sie die fehlerhafte Komponente entfernen. Durch das Entfernen einer Komponente wird die Kühlung innerhalb des Gehäuses beeinflusst.



Achtung: Komponenten können durch elektrostatische Entladung beschädigt werden. Verwenden Sie einen angemessenen Antistatik-Schutz. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, die mit Ihrem System geliefert wurde.



Achtung: Diese Anleitungen müssen beim Austauschen von Komponenten im MSA unbedingt befolgt werden. Wenn nicht ordnungsgemäß vorgegangen wird, ist ein Datenverlust oder eine Beschädigung der Geräte nicht auszuschließen.

Hinweis: Vor dem Austauschen des MSA Fabric Switch 6 muss der gesamte Systemzugriff (z. B. Anwendungs-, System-I/O- oder RAW-Gerät-Dateipfad/e) für das Gerät beendet werden.

Schritt 1: Entfernen des SFP-Transceivers




VORSICHT: Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungsgefahr durch Laserstrahlung und Beschädigungen der Geräte zu vermeiden:

- Öffnen Sie keine Abdeckungen, nehmen Sie keine Steuerungen oder Einstellungen vor, und führen Sie mit dem Lasergerät keine anderen Schritte als die hier angegebenen durch.
- Schauen Sie nicht in den Laserstrahl, wenn Abdeckungen geöffnet sind.

1. Drücken Sie die Freigaberaste unten am Kabelstecker ❶, und ziehen Sie das Fibre Channel-Kabel ab.
2. Ziehen Sie den Transceiver an der Kunststoffflasche nach oben und dann gerade aus dem Gerät heraus ❷.

Hinweis: Kennzeichnen Sie unbedingt jedes Kabel entsprechend dem Anschluss, von dem es abgezogen wird.

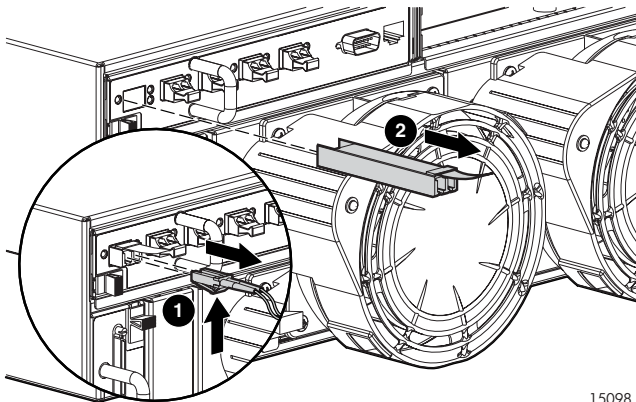

15098

Abbildung 2: Entfernen des SFP-Transceivers




Achtung: Berühren Sie niemals die Enden eines Glasfaserkabels, da das Kabel dadurch beschädigt wird. Setzen Sie immer die Schutzkappen auf die Enden des Glasfaserkabels, wenn Sie es nicht verwenden.

Schritt 2: Entfernen des Switch

So entfernen Sie den Switch (siehe [Abbildung 3](#)):

1. Schieben Sie die dunkelrote Verriegelung ❶ nach rechts.
2. Ziehen Sie den Switch ❷ gerade heraus.

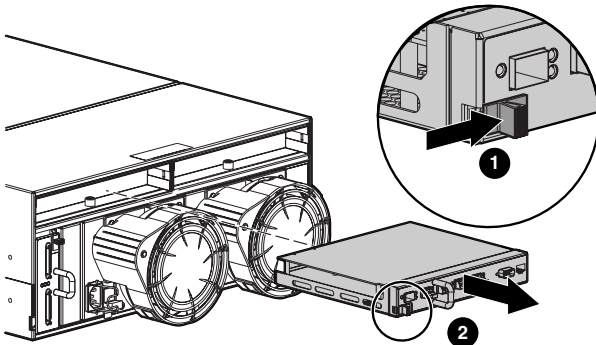


15076

Abbildung 3: Entfernen des Switch

Schritt 3: Installieren des Switch

So installieren Sie den neuen Switch:

1. Schieben Sie den Switch gerade in die Öffnung hinein. Die Verriegelung sollte automatisch einrasten.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Freigaberiegel fest geschlossen ist.

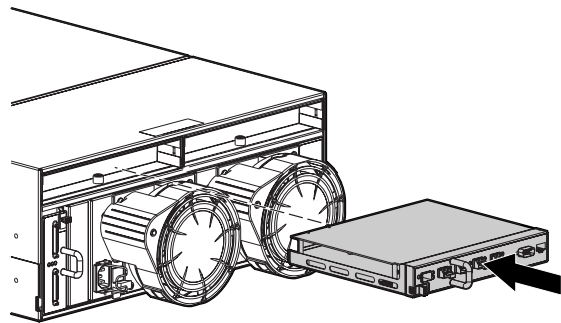

15077

Abbildung 4: Installieren des Switch

Schritt 4: Installieren des SFP-Transceivers

Setzen Sie den SFP-Transceiver in den neuen Switch ein, und schließen Sie das Fibre Channel-Kabel wieder an.



Achtung: Um eine Beschädigung von Komponenten zu vermeiden, dürfen Sie den Transceiver keinesfalls gewaltsam hineinschieben.

Verifizieren des Austauschs

Vergewissern Sie sich nach dem Austauschen des fehlerhaften Switch, ob Folgendes zutrifft:

- Die globale Statusanzeige (Abbildung 1, ❶) leuchtet grün oder ist erloschen. Nicht gelesene Fehlerprotokollmeldungen können bewirken, dass die LED noch leuchtet. Stellen Sie sicher, dass alle beantworteten Fehlermeldungen gelöscht werden.
- Die LED der Port-Verbindung (Abbildung 1, ❷) leuchtet.
- Auf dem LCD-Display werden keine neuen Fehlermeldungen angezeigt.

Rückgabe der fehlerhaften Komponente

Beachten Sie die in der Verpackung der neuen Komponente enthaltenen Rückgabeinweise.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie auf der Website <http://www.hp.com/go/msa1000> unter „Technical Documentation“.